

Инструкция по подключению акустических световых панелей DarkSlide

Акустические световые панели «DarkSlide» комплектуются блоком управления, рассчитанным на подключение до четырёх панелей, в который входят блок питания, диммер 12 Вольт и контроллер включения/выключения

Рис. 1. Блок управления (вид сверху).

1. Вилка штепсельная приборная для подключения питания 220 Вольт.
2. Предохранитель.
3. Клавиша вкл/выкл питания.
4. Кабельный ввод для кабеля управляющего сигнала от темнителя в зале (диммера).
5. Разъёмы для подключения панелей.
6. Выключатели панелей с индикаторами состояния.
7. Отверстия для вентиляции блока питания.
8. Замок двери шкафа.

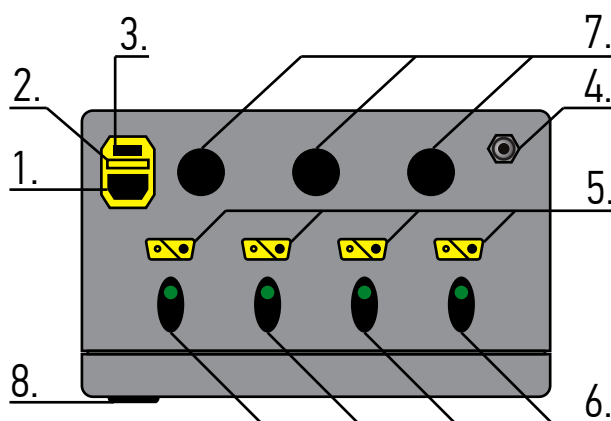


Рис.1.

1. Принцип работы.

Панели «DarkSlide» подключаются к темнителям в зале и загораются при включении освещения. Как правило, перед началом фильма показывают рекламный блок при освещённости 50%. Контроллер реагирует на частоту тока в темнителе и уменьшает яркость светодиодов в панелях. Перед началом фильма свет в зале выключается полностью и панели соответственно гаснут полностью.

2. Подключение панелей.

1. Подключить кабель [4] (См. рис.1.) управляющего сигнала к темнителю (линия нагрузки для контура освещения).
2. Подключить панели к разъёмам [5].
3. Подключить кабель питания к вилке [1].
4. Подключить кабель питания к сети (розетке) 220 Вольт.
5. Включить выключатель питания [3].
6. Включить выключатели панелей [6].

3. Пояснения.

В стандартной комплектации, длина кабеля управляющего сигнала 10 метров (при необходимости можно нарастить).


По всем техническим вопросам подключения звоните:

+7 (962) 988 7007

Игорь Становов

технический директор ООО «Стенди»

Рис. 2. Схема подключения

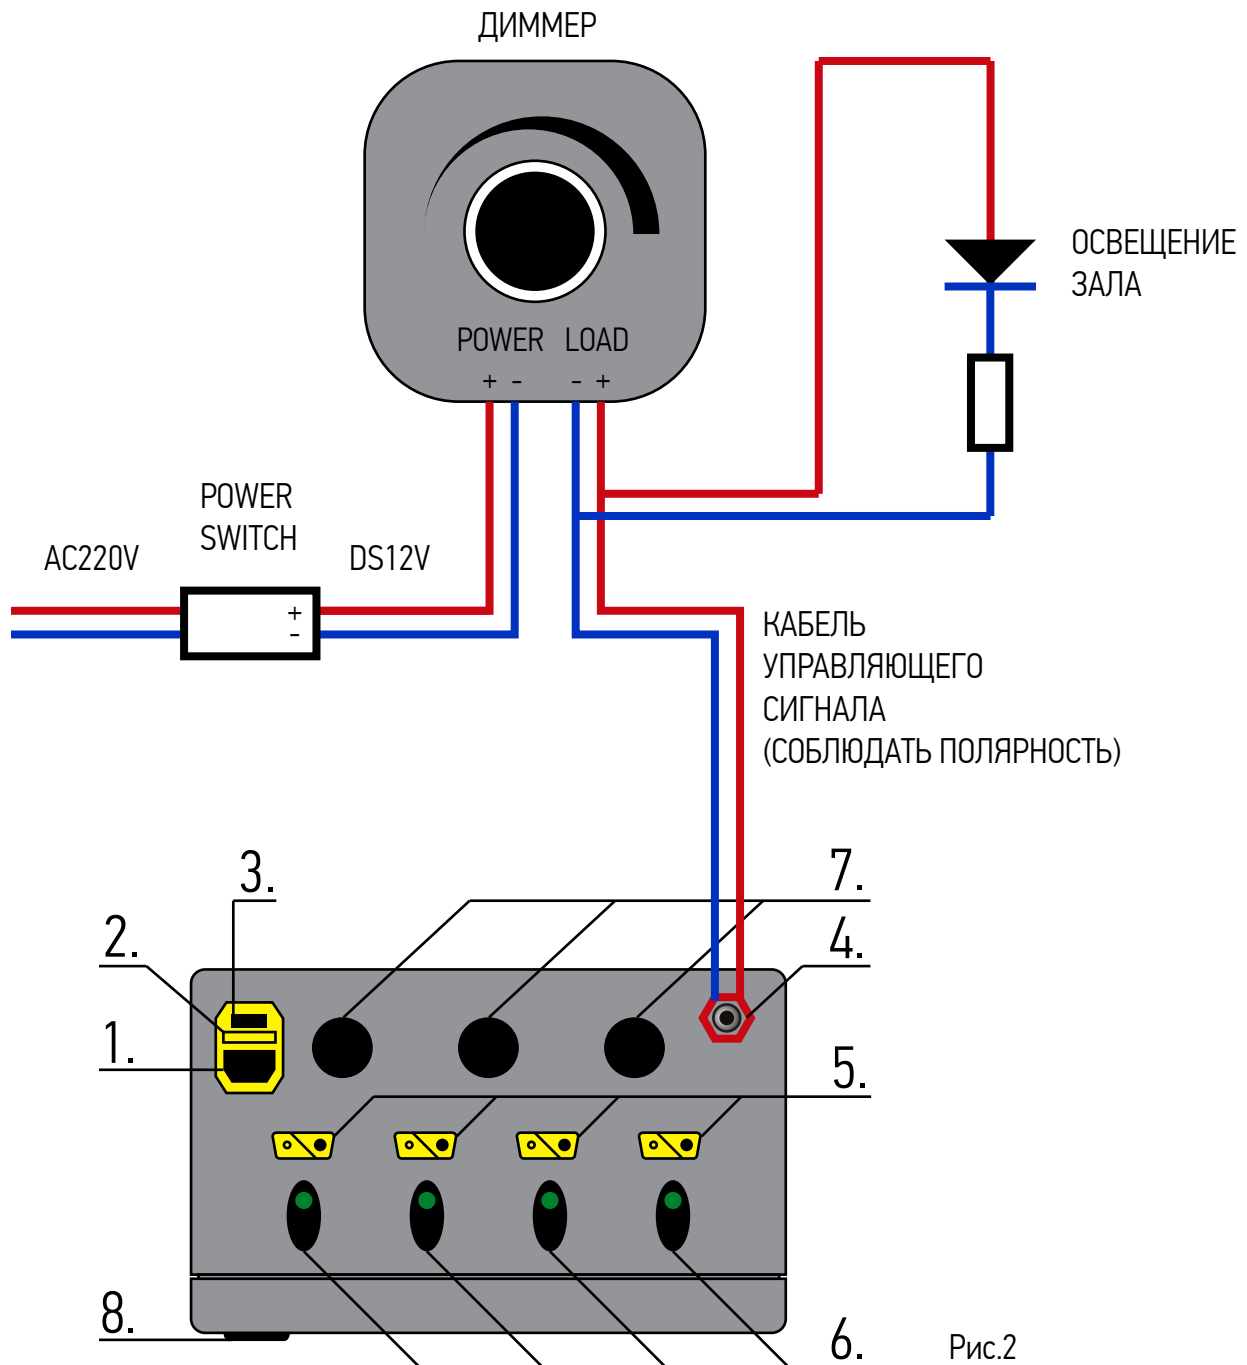

По всем техническим вопросам подключения звоните:

+7 (962) 988 7007

Игорь Становов

технический директор ООО "Стенди"